

413045

TV Stand



Good Furniture Made Possible



PLEASE CONTACT US
BEFORE RETURNING
YOUR UNIT TO THE STORE

1-800-523-3987

www.sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Made in the USA
Archbold, OH

English..... Page 1-18

Français.....Pages 19-21

Espanol.....Páginas 22-24

Lot #: 346622


09 / 05 / 12

Date Purchased: _____


TABLE OF CONTENTS

Part Identification.....	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps.....	5-18
Français	19-21
Espanol.....	22-24
Safety	25-26
Warranty.....	27


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED




No. 2 Phillips Screwdriver



Tip Shown Actual Size

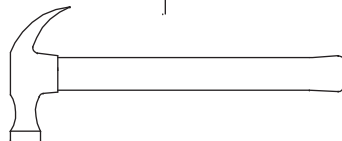


Hammer

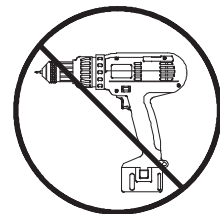

WARNING


Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – *before you begin assembly!*
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 95 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
 - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
 - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
 - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

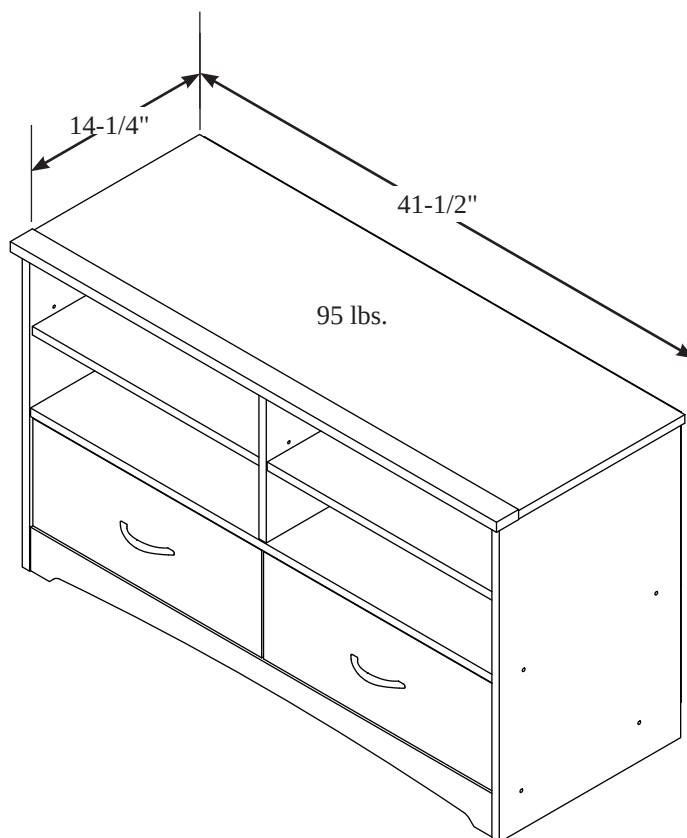


PART IDENTIFICATION: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PART IDENTIFICATION to help identify similar parts.


A	RIGHT END	1	G	SHELF	1	M	RIGHT DRAWER SIDE	2
B	LEFT END	1	H	ADJUSTABLE SHELF	2	N	LEFT DRAWER SIDE	2
C	LARGE UPRIGHT	1	I	BACK	1	O	DRAWER BOTTOM	2
D	SMALL UPRIGHT	1	J	RIGHT DRAWER FRONT	1	P	SKIRT	1
E	TOP	1	K	LEFT DRAWER FRONT	1	Q	STOP MOLDING	1
F	BOTTOM	2	L	DRAWER BACK	2			

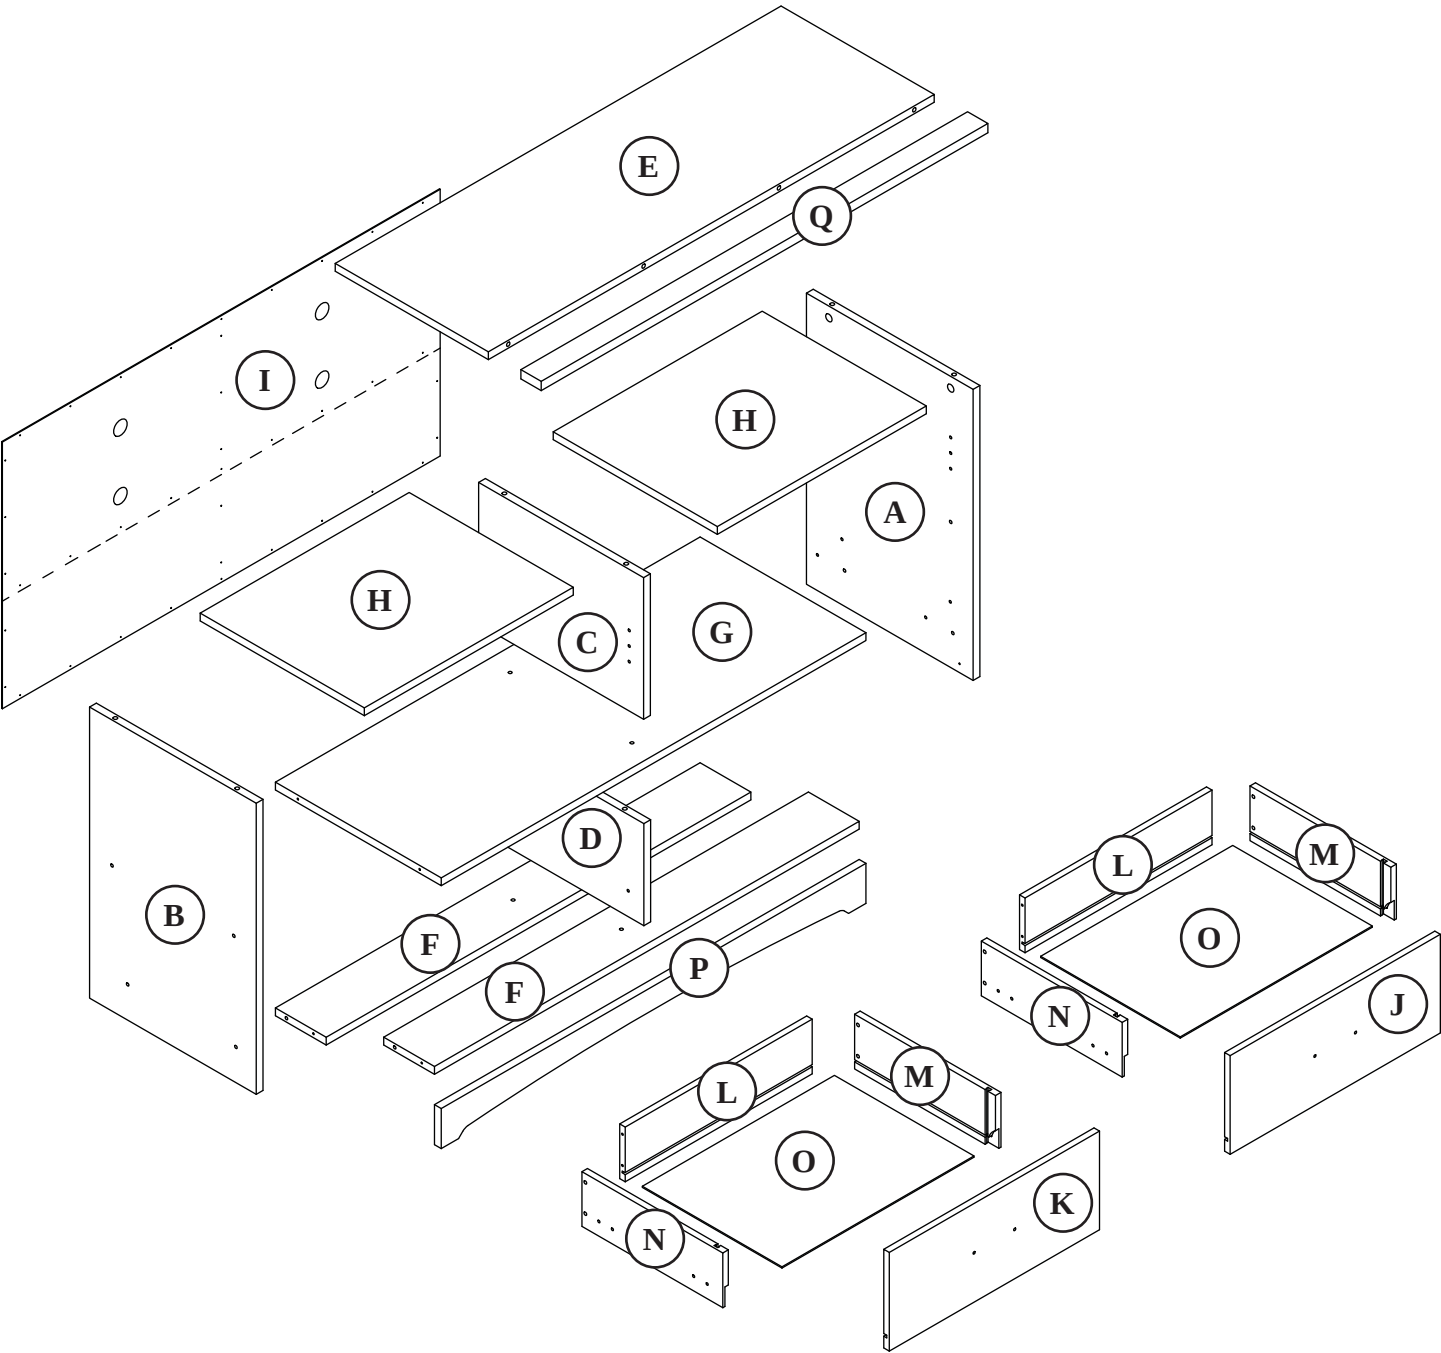

HARDWARE IDENTIFICATION

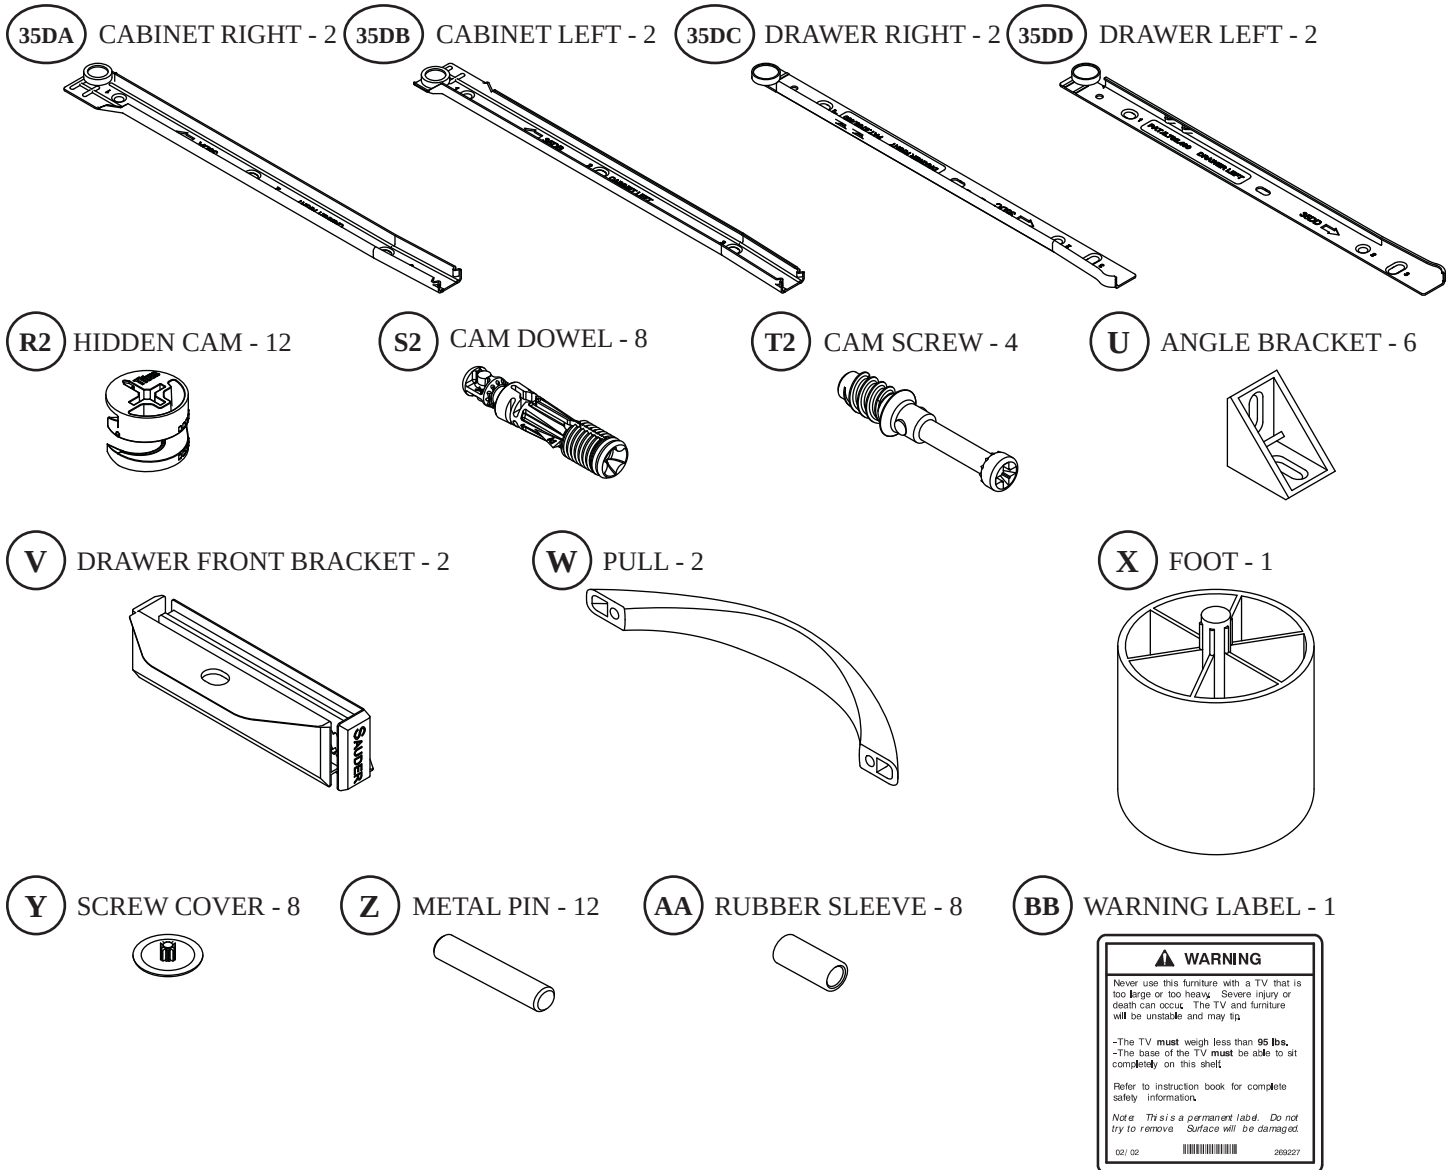

(Refer to the last step for proper location and application)


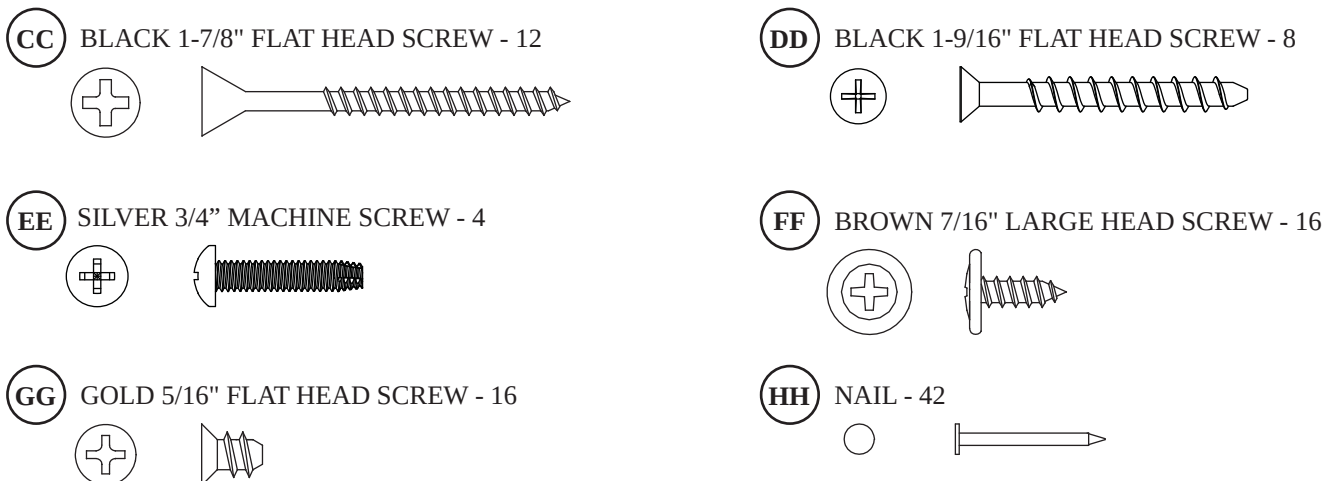


Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

Step 1

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.





Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:
www.sauder.com/services/tips

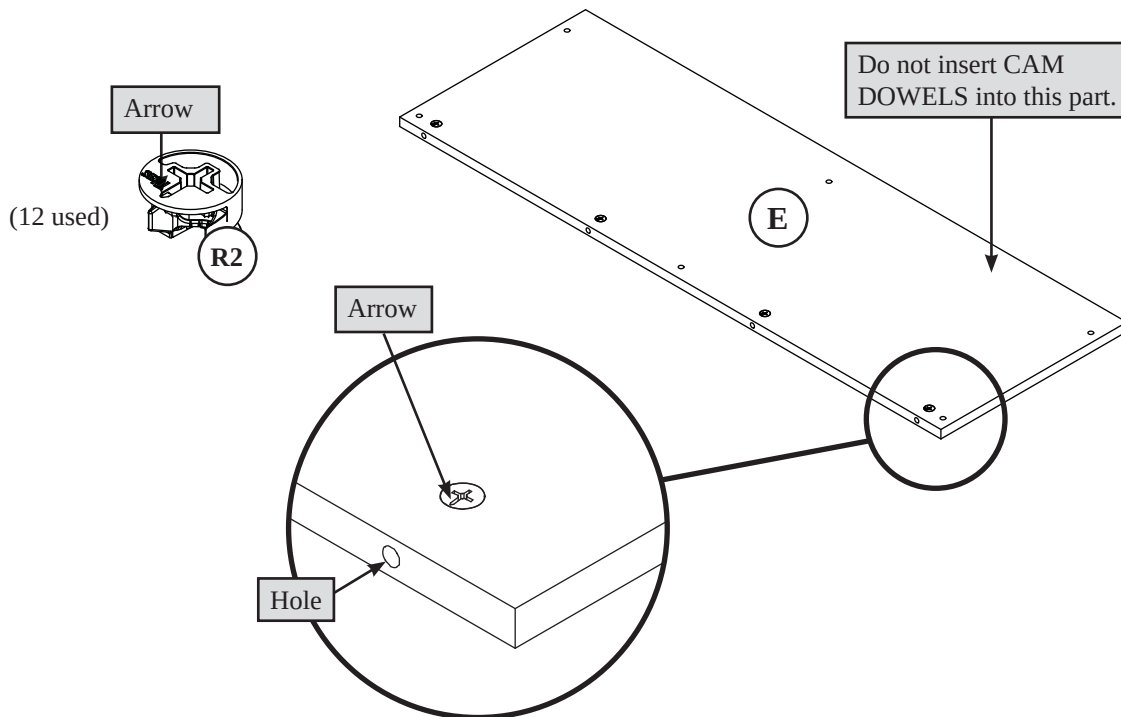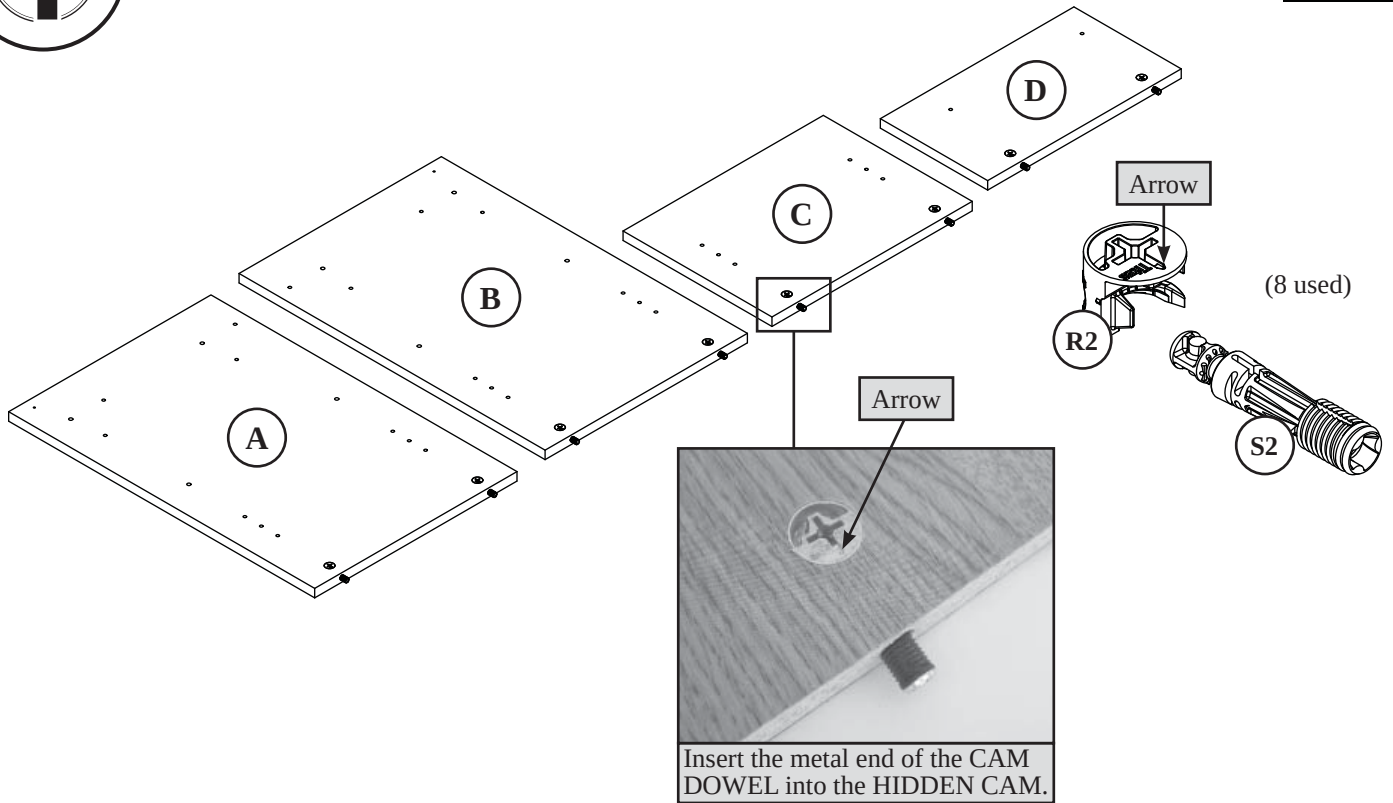



Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

Push twelve HIDDEN CAMS (R2) into the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C and D), and TOP (E). Then, insert the metal end of a eight CAM DOWELS (S2) into the HIDDEN CAMS in the ENDS and UPRIGHTS.

Step
2

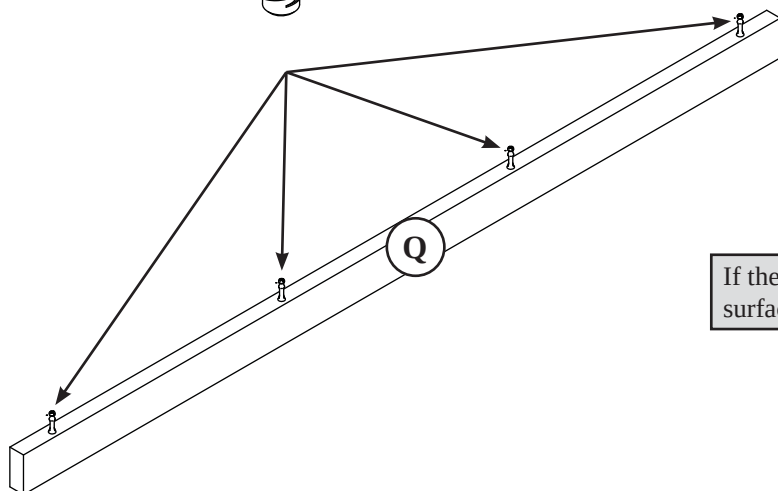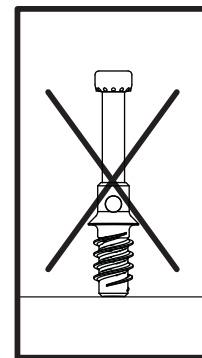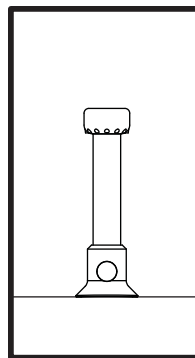


If the STOP MOLDING (Q) has an unfinished surface, it should be positioned here.

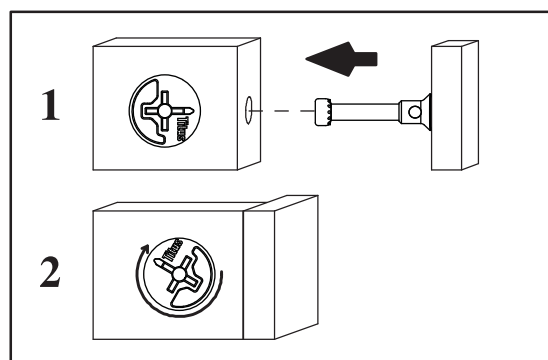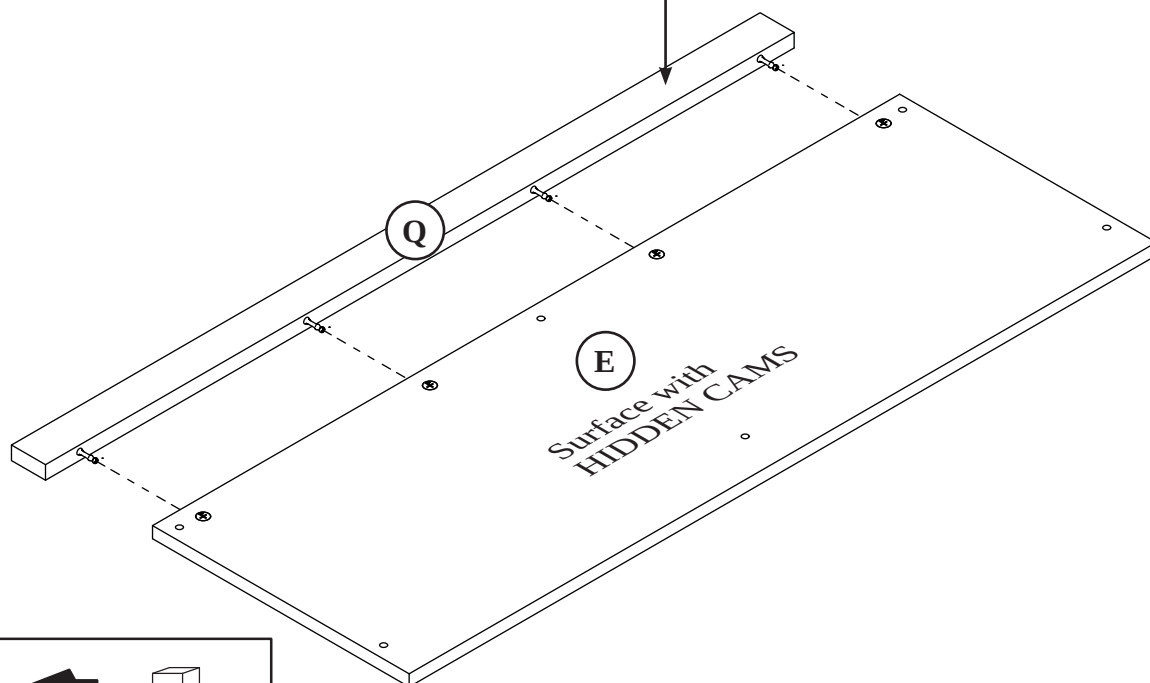


Turn four CAM SCREWS (T2) into the STOP MOLDING (Q).

Fasten the STOP MOLDING (Q) to the TOP (E). Tighten four HIDDEN CAMS.

Step
3

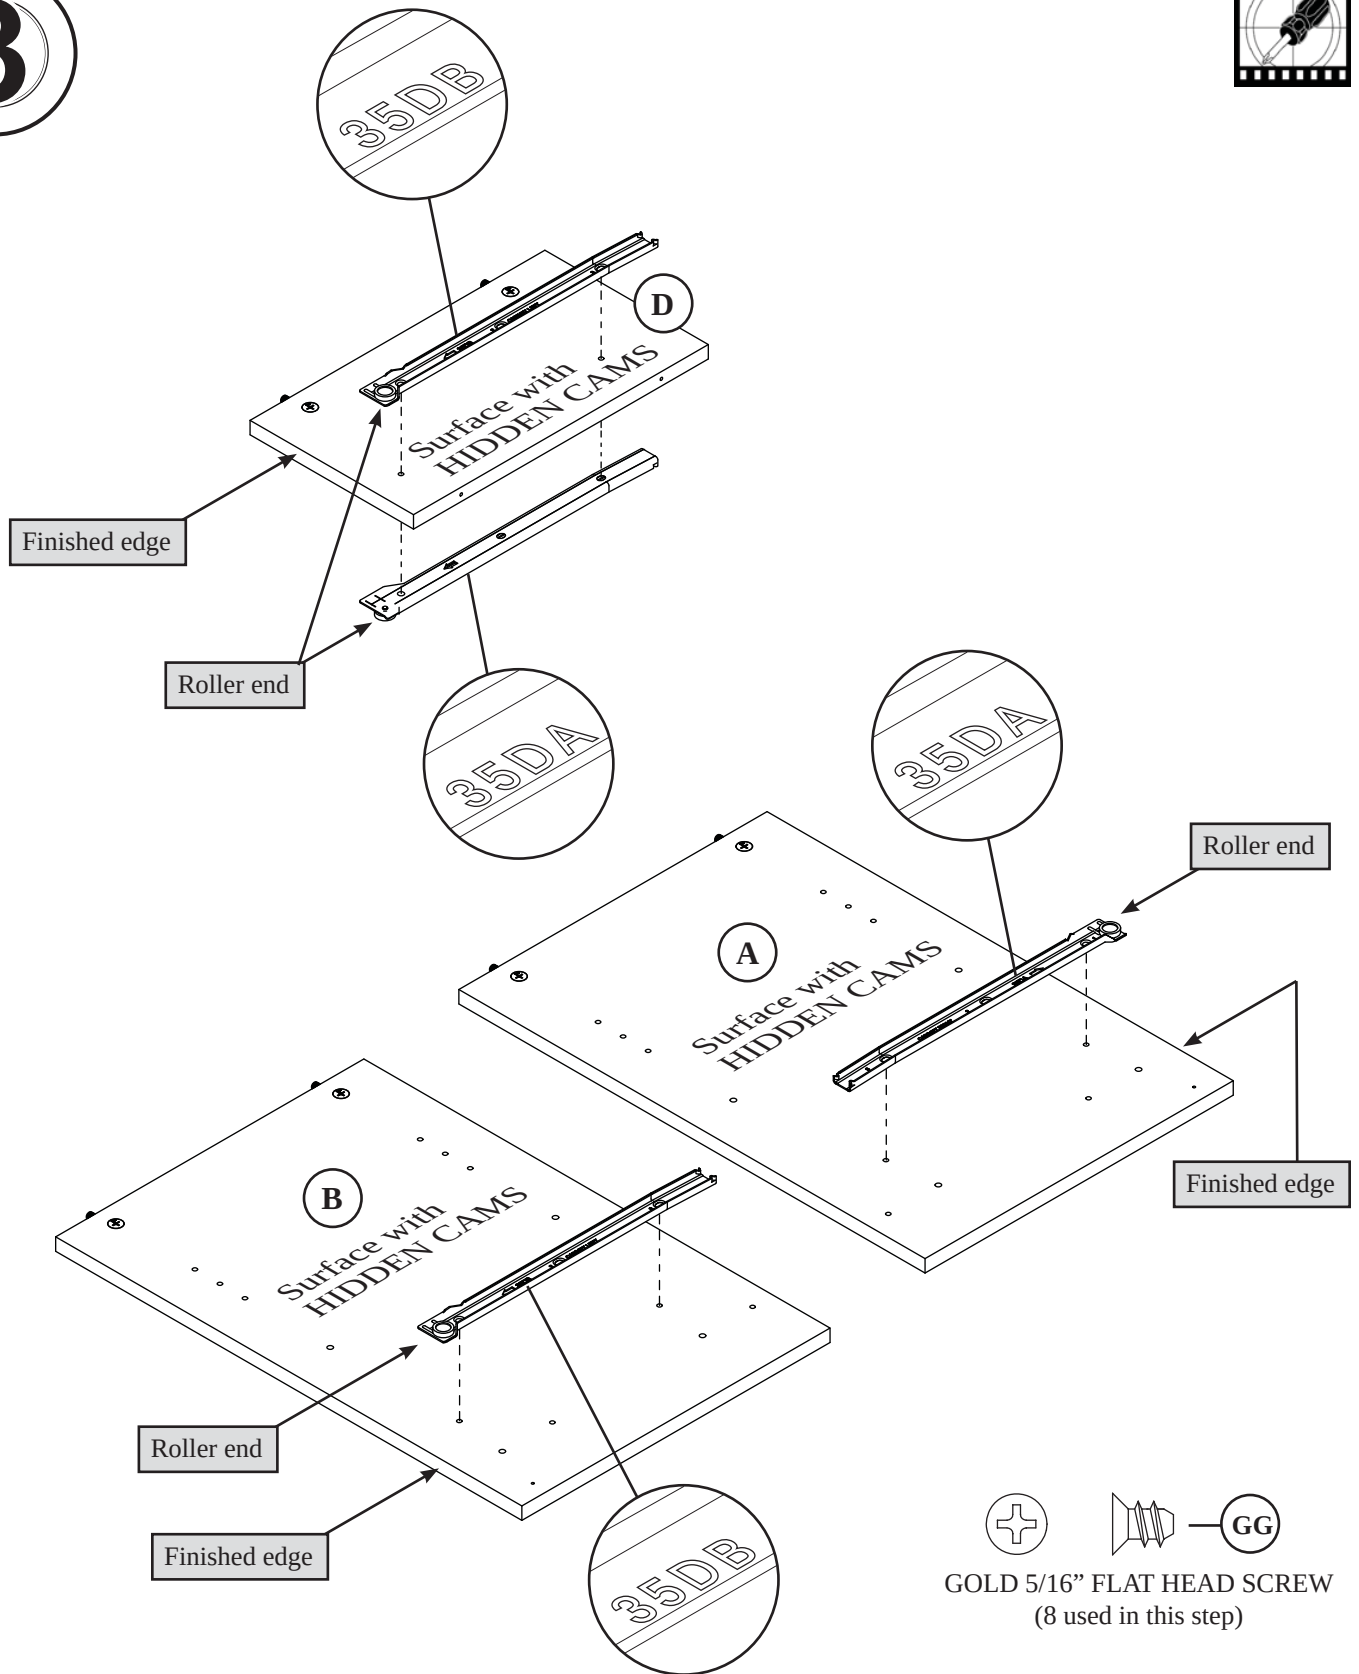

Fasten the CABINET RIGHTS (35DA) and CABINET LEFTS (35DB) to the ENDS (A and B) and SMALL UPRIGHT (D). Use eight GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (GG).

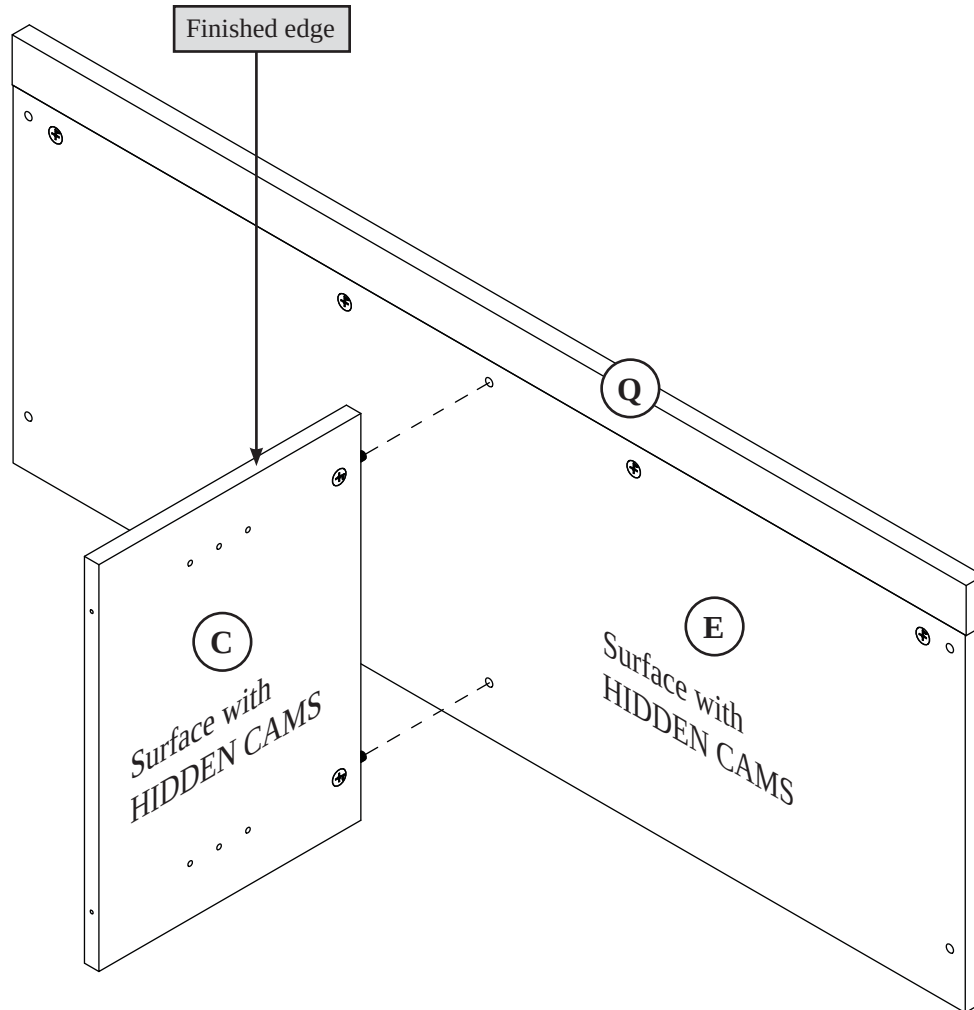


Fasten the LARGE UPRIGHT (C) to the TOP (E). Tighten two HIDDEN CAMS.

⚠ Caution


Risk of damage or injury. Hidden Cams must be completely tightened. Hidden Cams that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

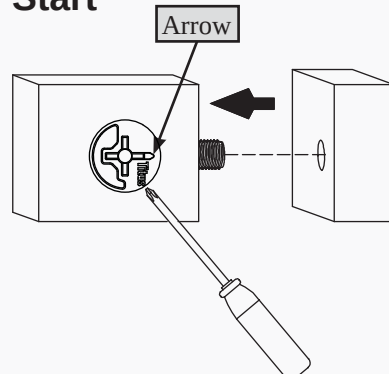

Tighten


Maximum
210 degrees
Minimum
190 degrees

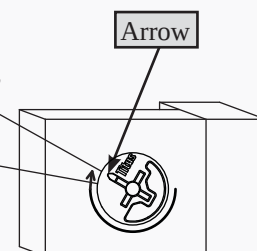

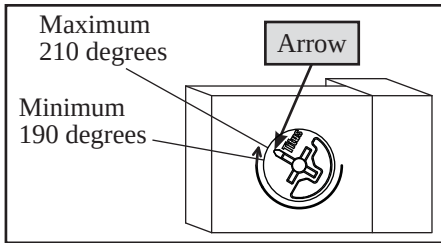


Fasten the SMALL UPRIGHT (D) to the SHELF (G). Tighten two HIDDEN CAMS.

Step 6

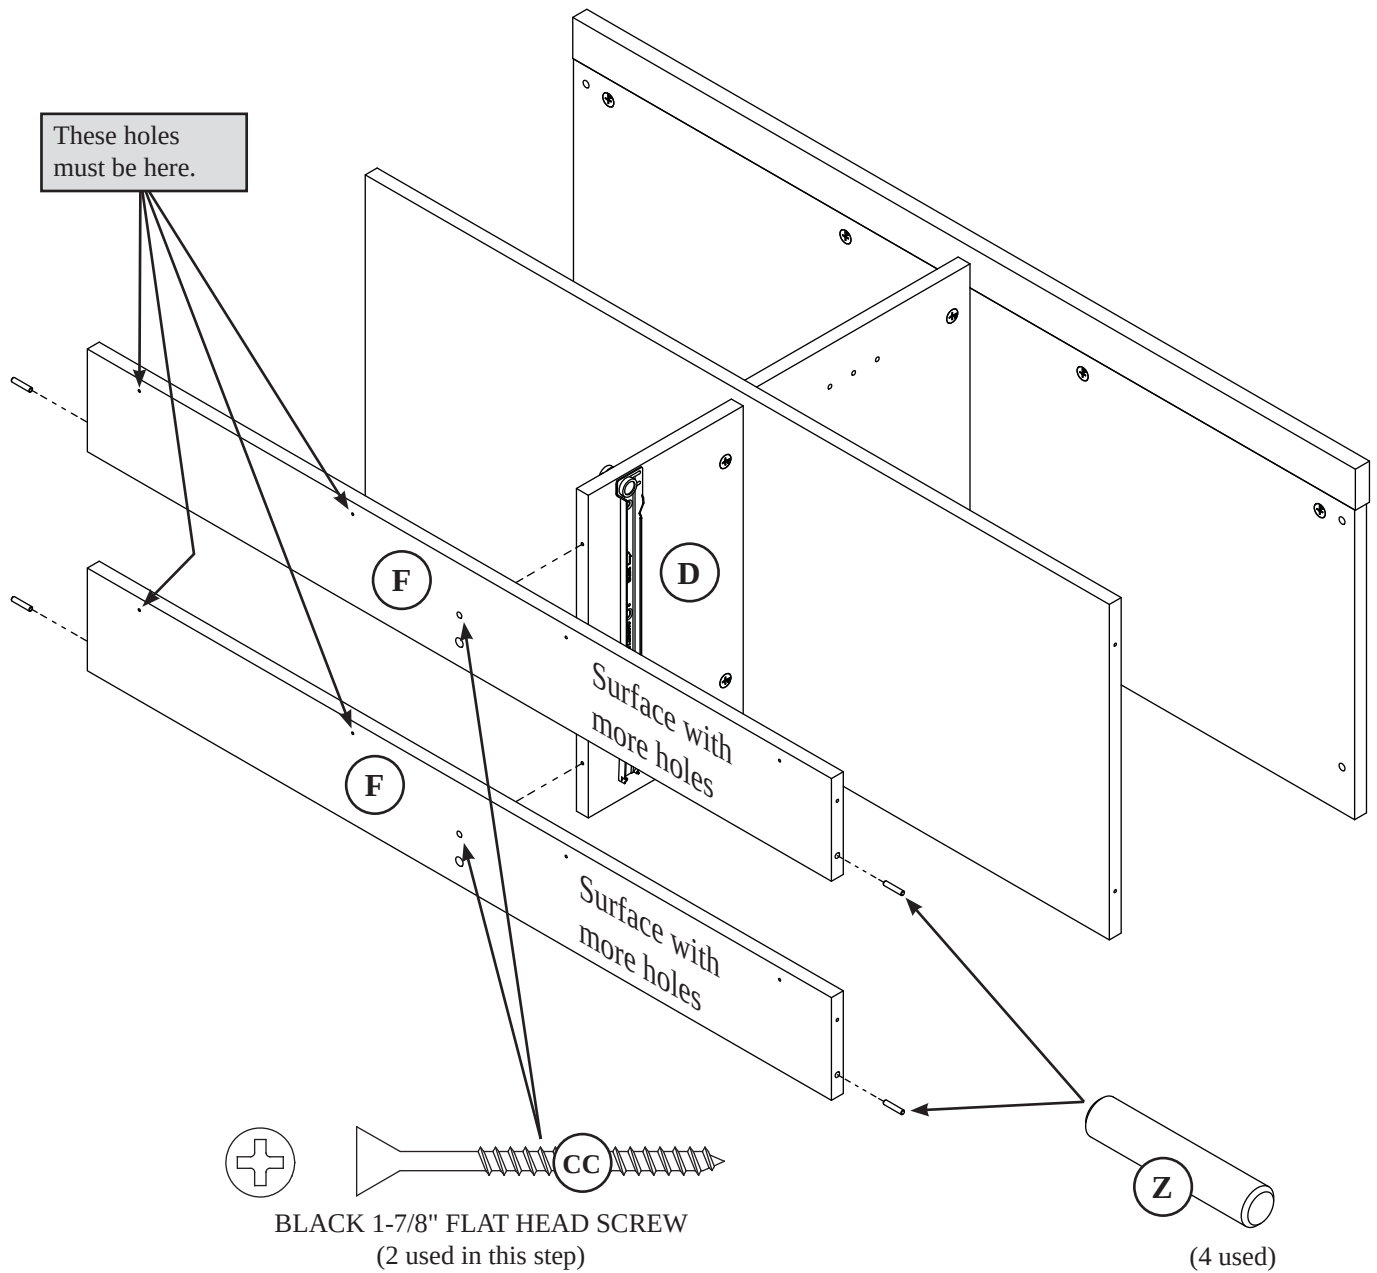

Fasten the BOTTOMS (F) to the SMALL UPRIGHT (D). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (CC).
Insert four METAL PINS (Z) into the BOTTOMS (F).

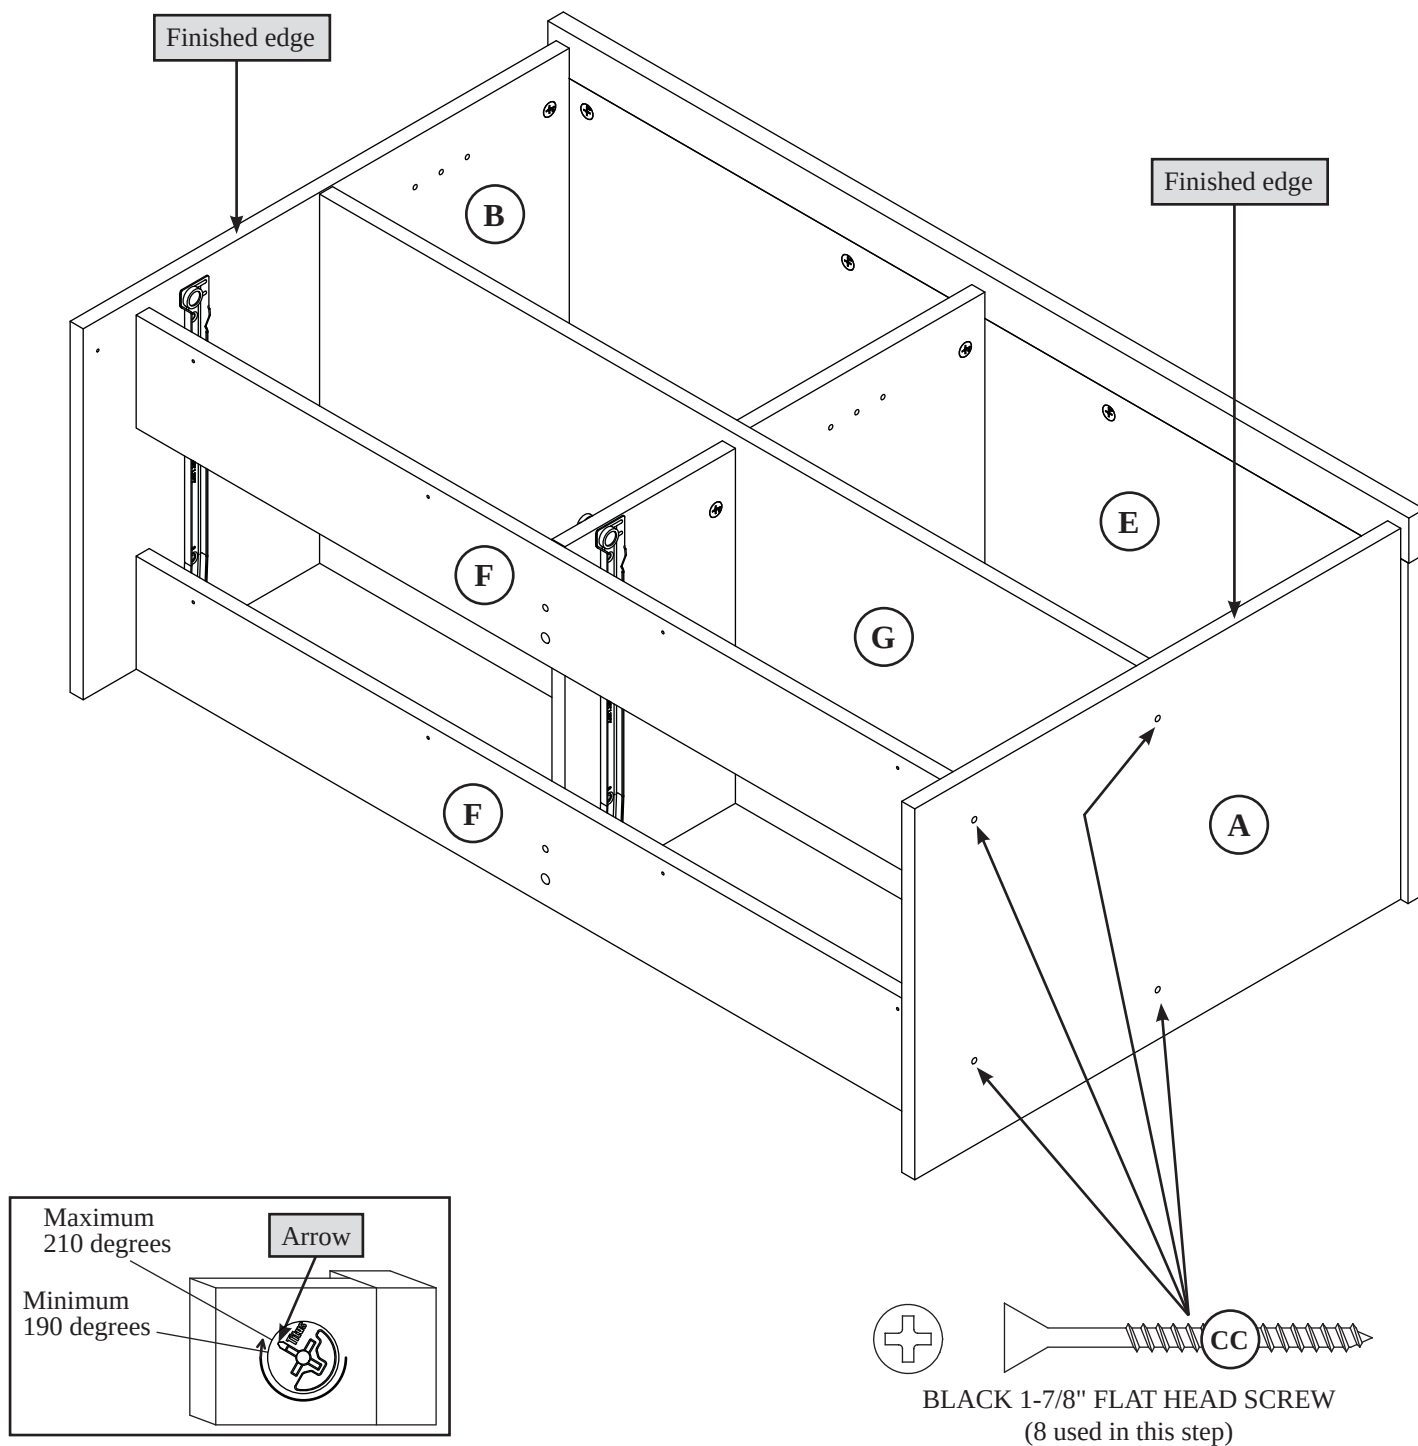


Fasten the ENDS (A and B) to the TOP (E). Tighten four HIDDEN CAMS.

Fasten the ENDS (A and B) to the BOTTOMS (F) and SHELF (G). Use eight BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (CC).

NOTE: Be sure the METAL PINS in the BOTTOMS (F) insert into the holes in the ENDS (A and B).

Step 8

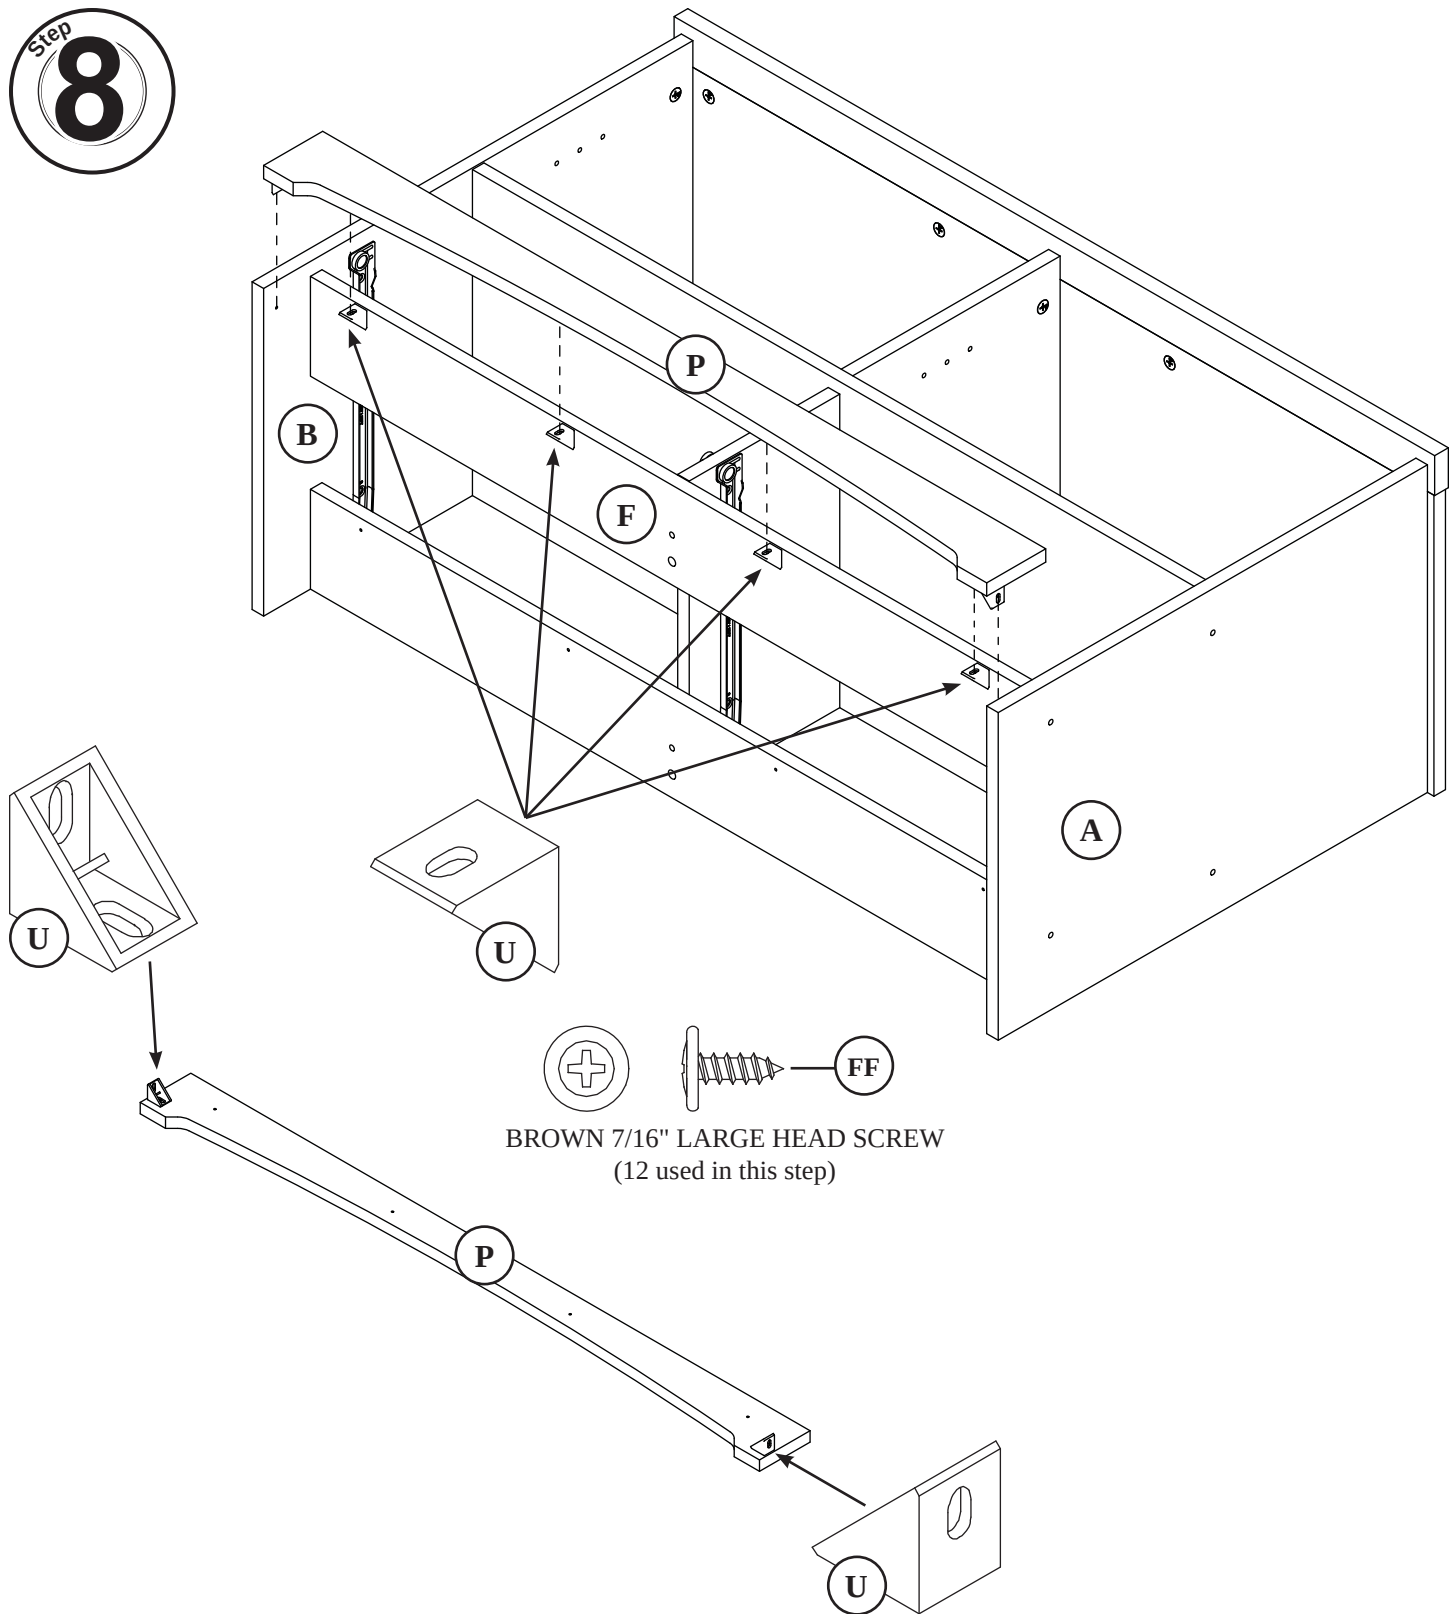

Fasten six ANGLE BRACKETS (U) to the BOTTOM (F) and SKIRT (P). Use six BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (FF).


NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the BOTTOM and SKIRT.

Fasten the SKIRT (P) to the ENDS (A and B) and BOTTOM (F). Use six BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (FF).

Step 9

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

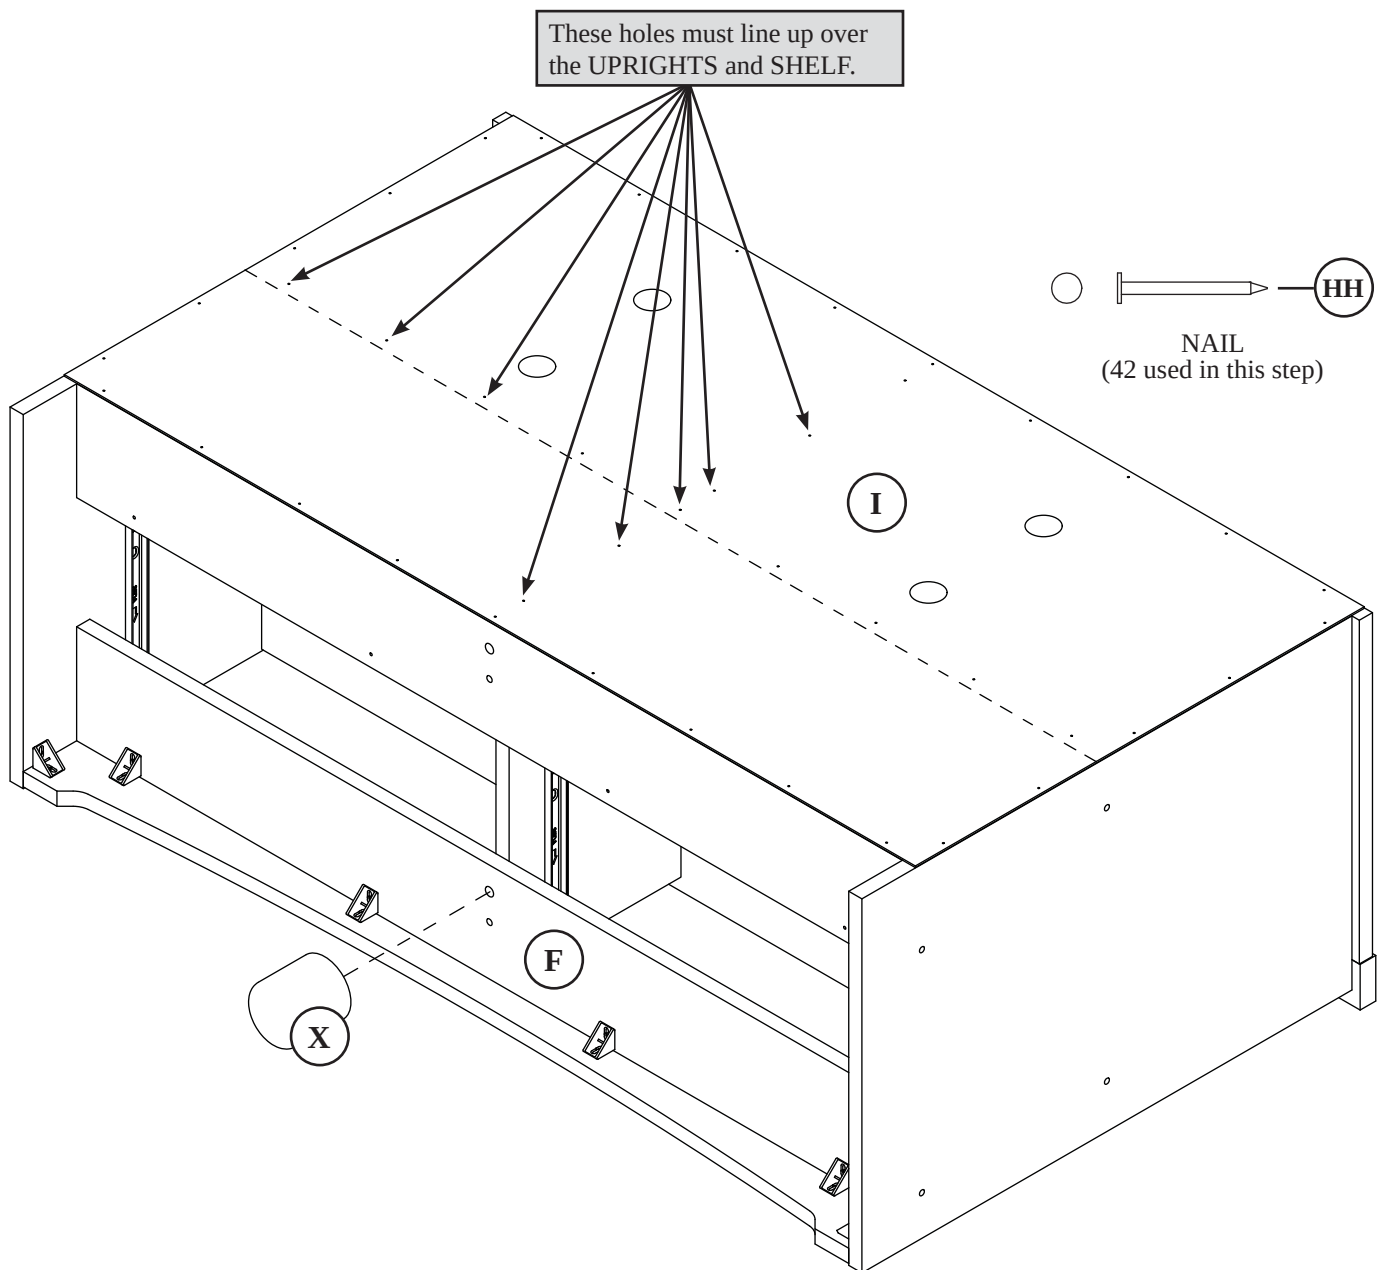

Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (I) and lay it over your unit.



Make equal margins along all four edges of the BACK (I). Push on opposite corners of your unit if needed to make it “square”.

Fasten the BACK (I) to your unit using the NAILS (HH).

NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (C and D) and SHELF (G).

NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.


Push the FOOT (X) into the hole in the BOTTOM (F).

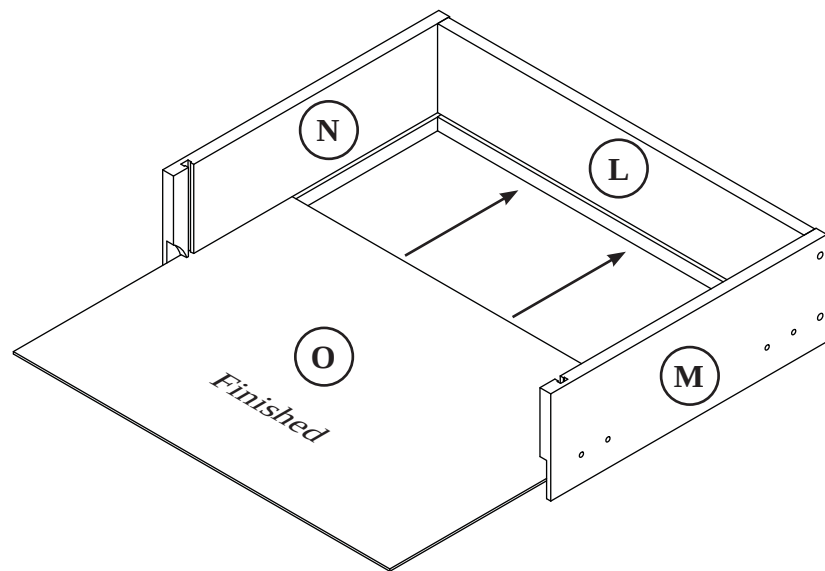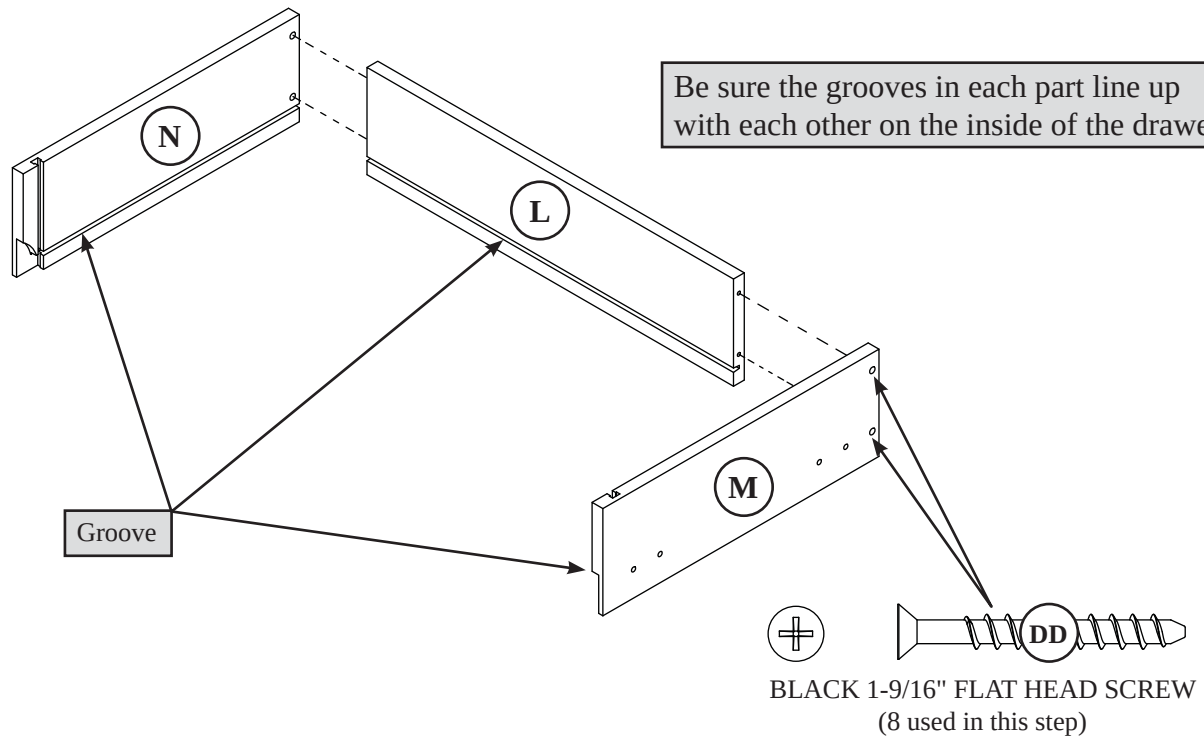

Fasten the DRAWER SIDES (M and N) to the DRAWER BACK (L). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (DD).

Slide the DRAWER BOTTOM (O) into the grooves in the DRAWER SIDES (M and N) and DRAWER BACK (L).


Repeat this step for the other drawer.

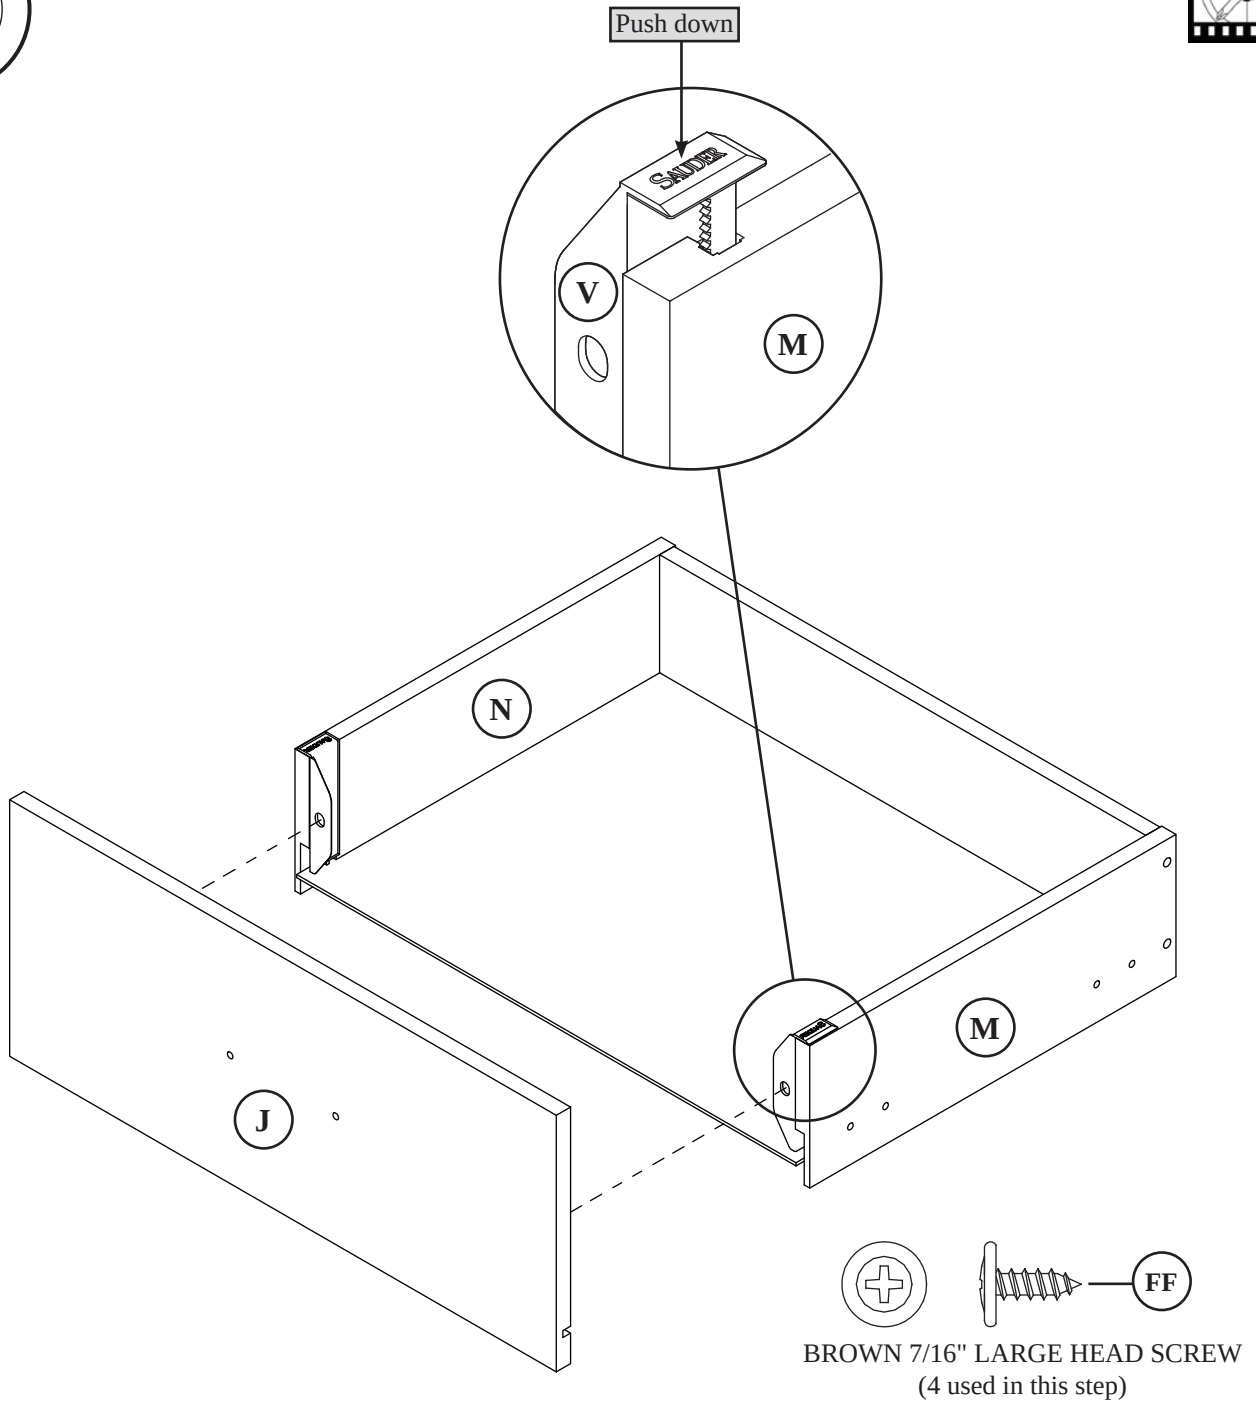

Pull the DRAWER FRONT BRACKETS (V) apart and slide them into the grooves in the DRAWER SIDES (M and N).

Fasten the RIGHT DRAWER FRONT (J) to the DRAWER FRONT BRACKETS (V). Use two BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (FF).

Repeat this step for the other drawer using the LEFT DRAWER FRONT (K).

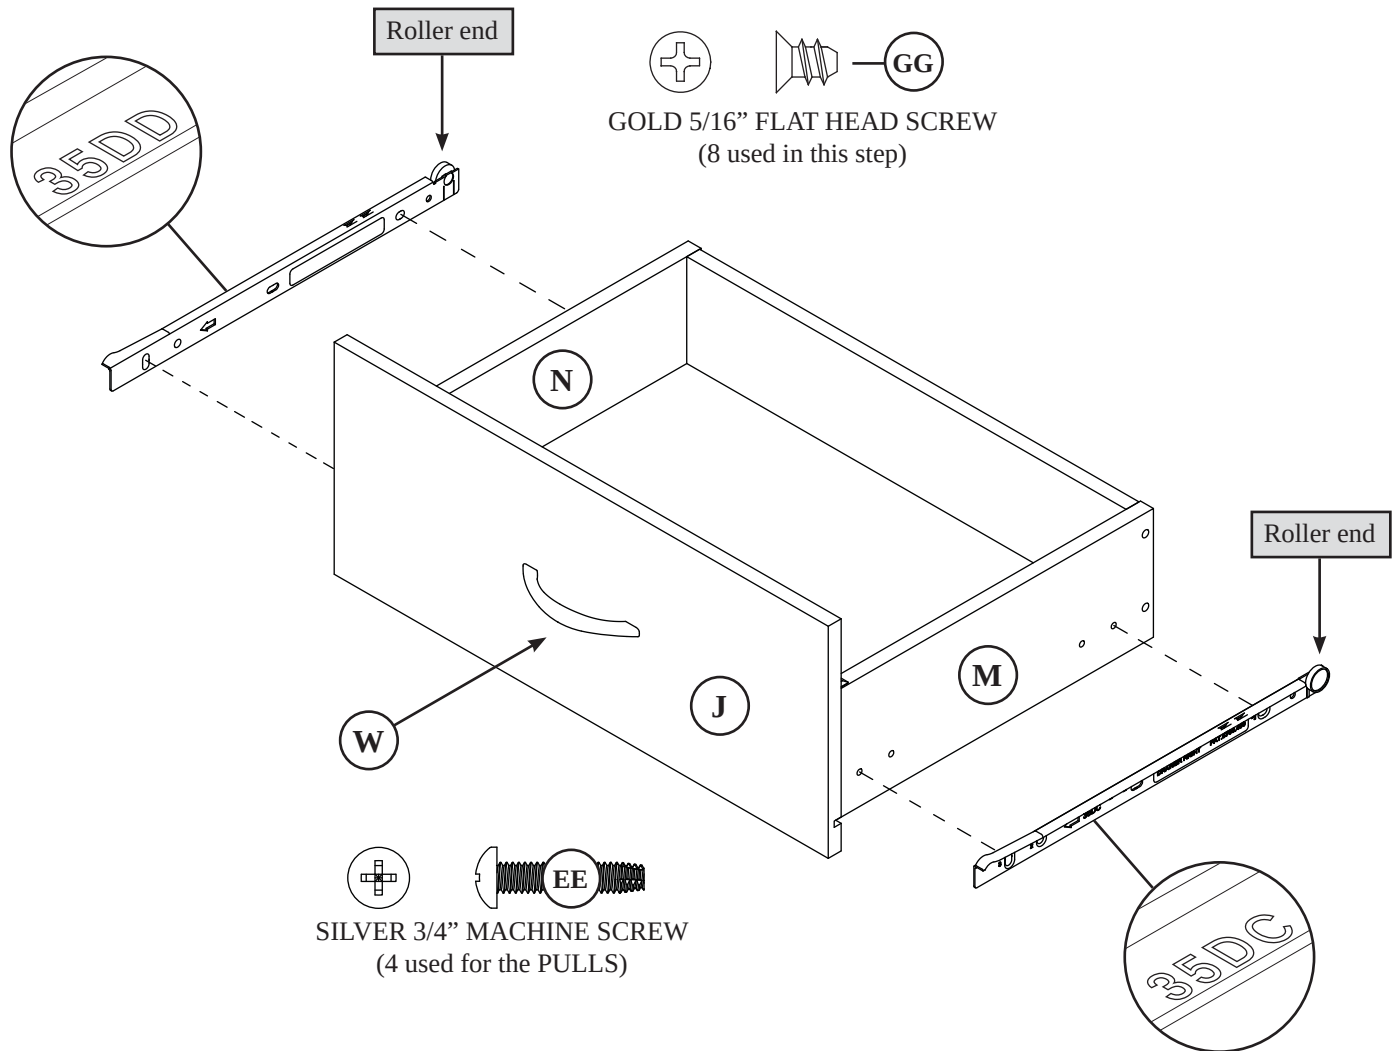


Fasten the DRAWER RIGHT (35DC) and DRAWER LEFT (35DD) to the DRAWER SIDES (M and N). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (GG).

Fasten the PULL (W) to the RIGHT DRAWER FRONT (J). Use two SILVER 3/4" MACHINE SCREWS (EE).

Repeat this step for the other drawer.

Step 13

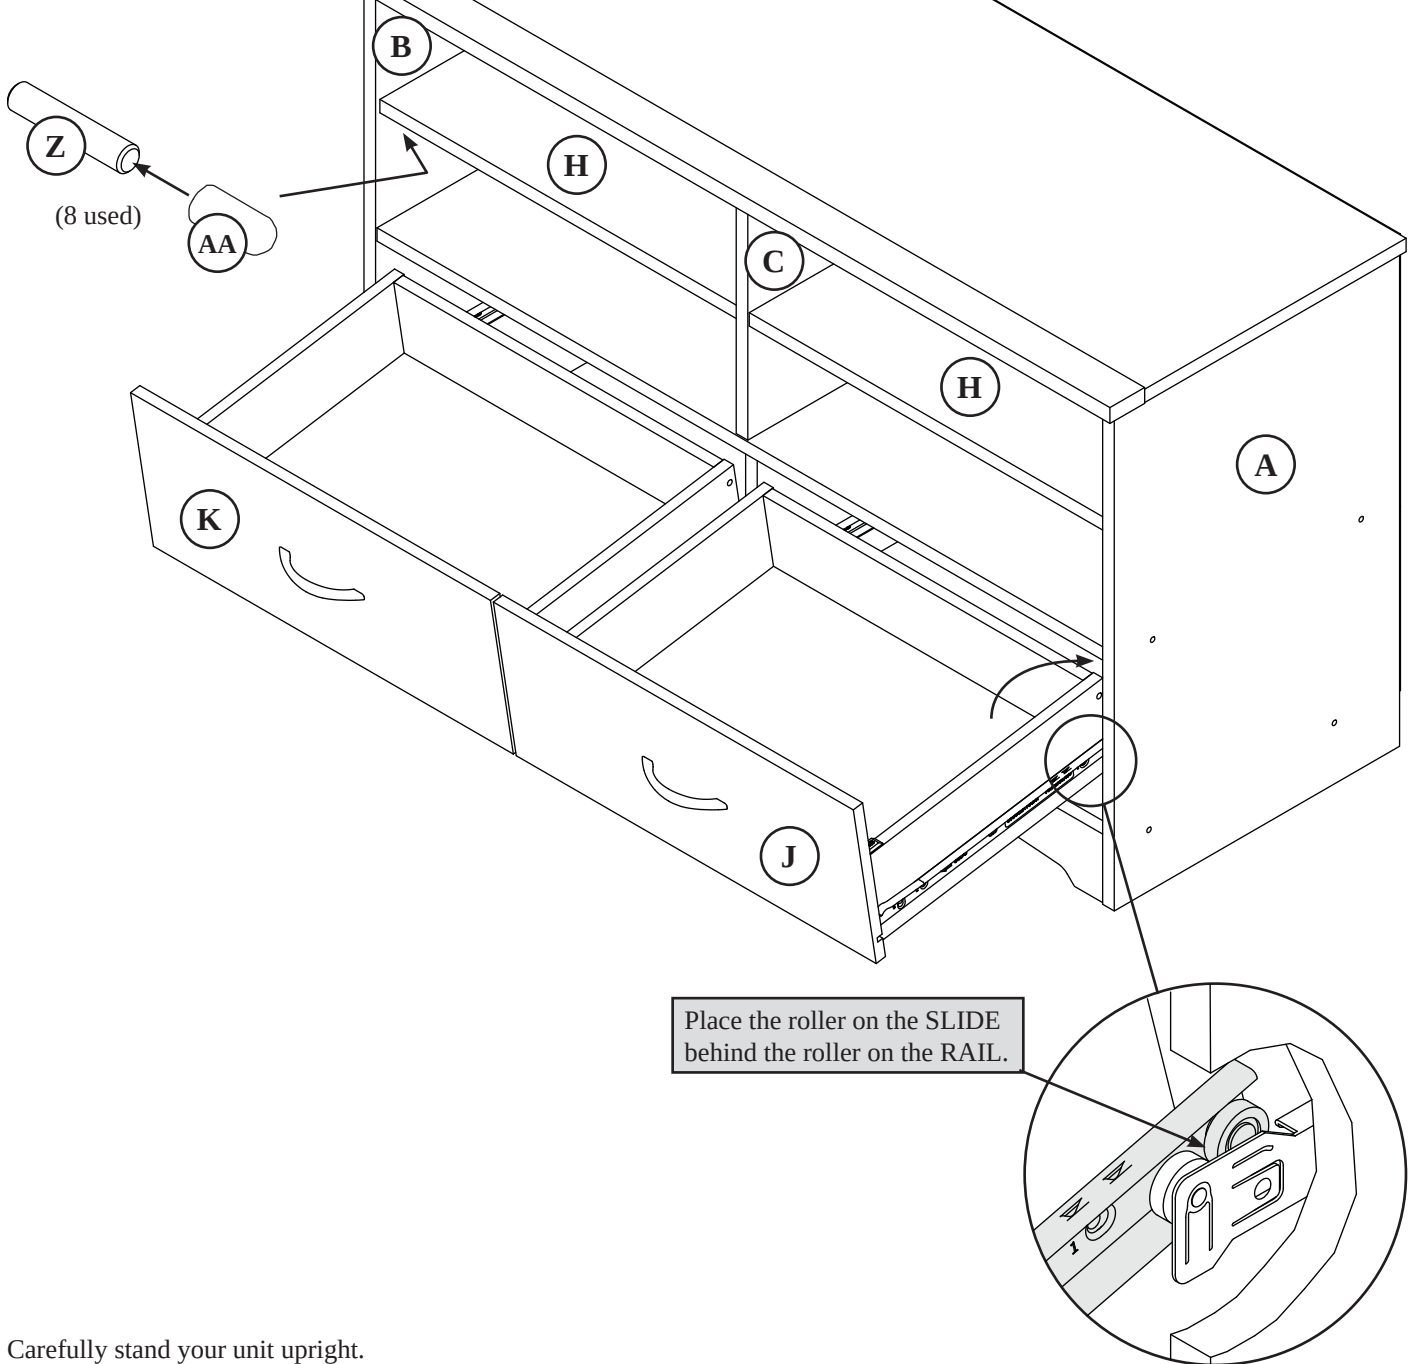

Carefully stand your unit upright.

To insert the drawers into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.

To make adjustments to the drawers, loosen the SCREWS in the DRAWER FRONT BRACKETS, make needed adjustments, and tighten the SCREWS.


Push the RUBBER SLEEVES (AA) over the remaining METAL PINS (Z). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and LARGE UPRIGHT (C). Set the ADJUSTABLE SHELVES (H) onto the METAL PINS.

Step 14

⚠ WARNING

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

- The TV **must** weigh less than **95 lbs.**
- The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.

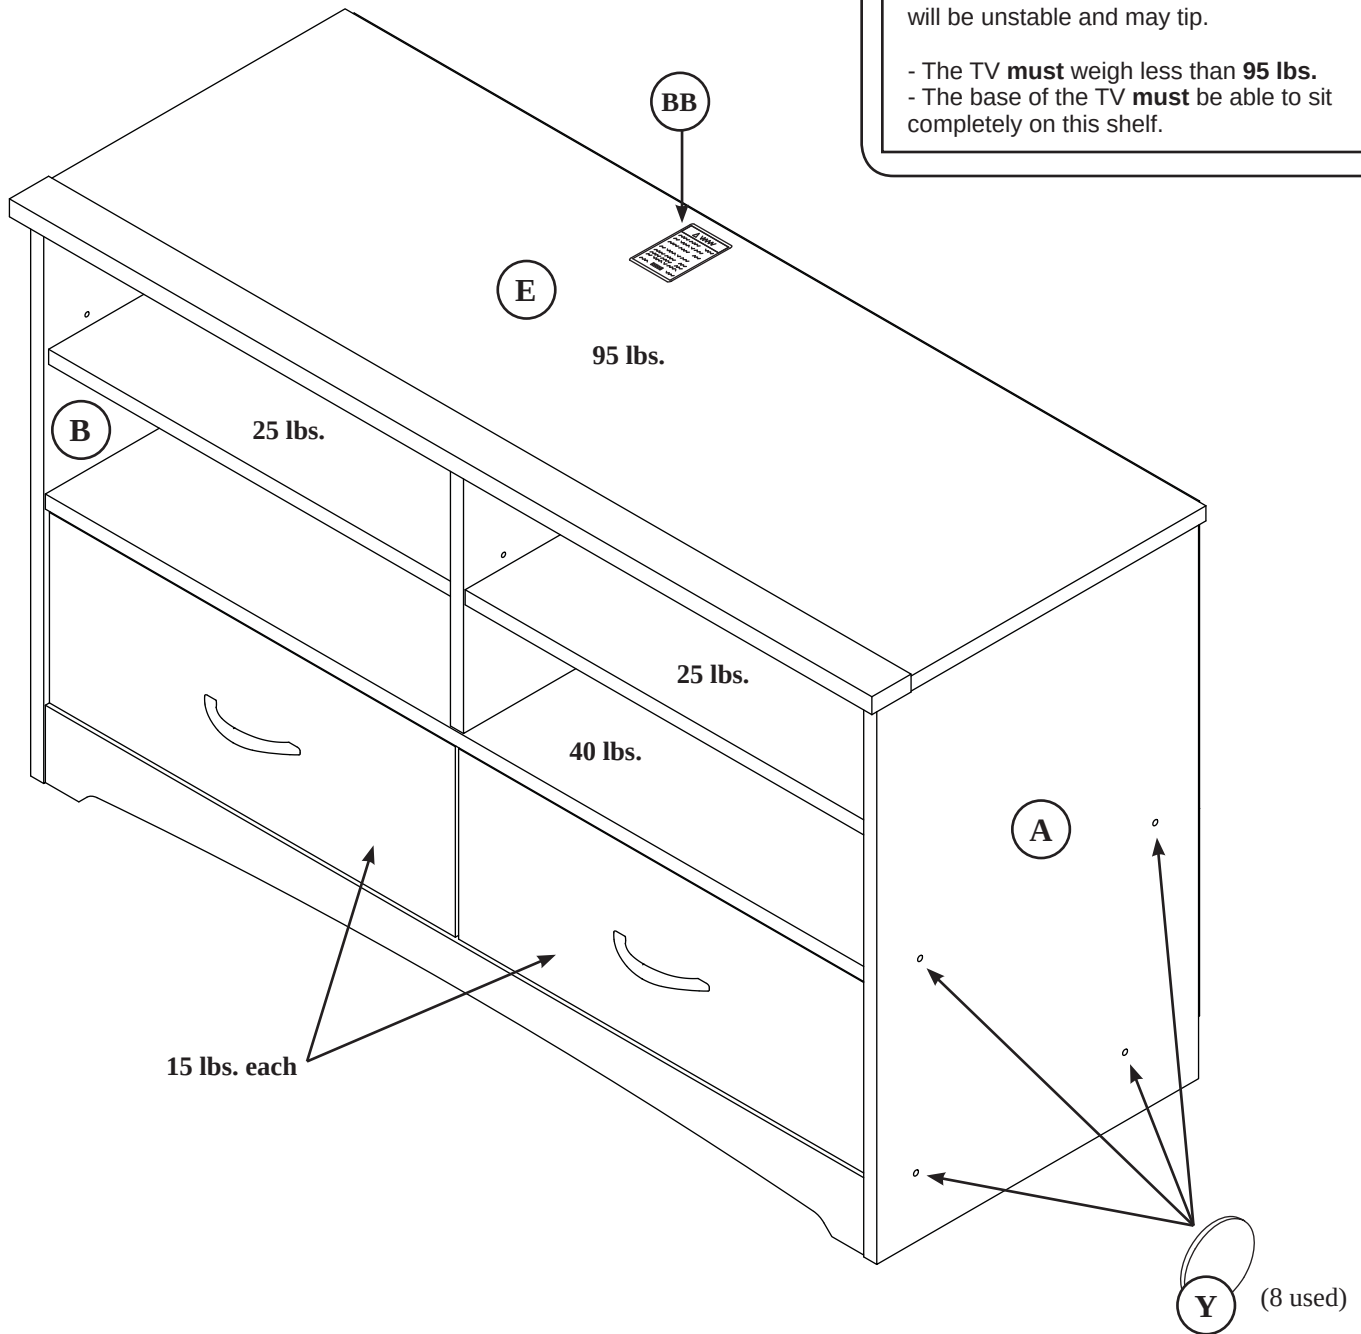

Apply the WARNING LABEL (BB) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.

NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.

Center a SCREW COVER (Y) over the head of each visible SCREW in the ENDS (A and B) and press firmly.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1	R2	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	12
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1	S2	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	8
C	GRAND MONTANT.....	1	T2	VIS D'EXCENTRIQUE	4
D	PETIT MONTANT.....	1	U	CONSOLE À ÉQUERRE	6
E	DESSUS	1	V	CONSOLE DE DEVANT DE TIROIR	2
F	DESSOUS	2	W	POIGNÉE.....	2
G	TABLETTE	1	X	PIED.....	1
H	TABLETTE RÉGLABLE	2	Y	COUVERCLE DE VIS	8
I	ARRIÈRE	1	Z	GOUPILLE EN MÉTAL	12
J	DEVANT DE TIROIR DROIT.....	1	AA	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	8
K	DEVANT DE TIROIR GAUCHE	1	BB	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE	1
L	ARRIÈRE DE TIROIR	2	(Consulter la dernière étape pour l'emplacement et application appropriées)		
M	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	2	CC	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm	12
N	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	2	DD	VIS NOIRE TÊTE PLATE 40 mm	8
O	FOND DE TIROIR.....	2	EE	VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 19 mm	4
P	PLINTHE.....	1	FF	VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm	16
Q	MOULURE DE BUTÉE	1	GG	VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm.....	16
35DA	ÉLÉMENT DROITE	2	HH	CLOU	42
35DB	ÉLÉMENT GAUCHE	2			
35DC	TIROIR DROIT	2			
35DD	TIROIR GAUCHE	2			

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou large est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures voire la mort. Un téléviseur trop large pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 43 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
- Ne jamais placer le chant avant du téléviseur au-delà du chant avant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).
- Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les chants latéraux de la surface de support du téléviseur.
- Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, la robe du tube à image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement tel qu'il l'est indiqué dans la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importantes informations relatives à la sécurité.

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (R2) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les MONTANTS (C et D) et le DESSUS (E). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la huit CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (S2) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES des EXTRÉMITÉS et MONTANTS.

ÉTAPE 2

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (T2) dans la MOULURE D'ARRÊT (Q).

Fixer la MOULURE D'ARRÊT (Q) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 3

Fixer les ÉLÉMENTS DROITES (35DA) et les ÉLÉMENTS GAUCHES (35DB) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au PETIT MONTANT (D). Utiliser huit VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (GG).

ÉTAPE 4

Fixer le GRAND MONTANT (C) au DESSUS (E). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Fixer la TABLETTE (G) au GRAND MONTANT (C). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (CC).

Fixer le PETIT MONTANT (D) à la TABLETTE (G). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 6

Fixer les DESSOUS (F) au PETIT MONTANT (D). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (CC).

Insérer quatre GOUPILLES EN MÉTAL (Z) dans les DESSOUS (F).

ÉTAPE 7

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) aux DESSOUS (F) et à la TABLETTE (G). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (CC).

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GOUPILLES EN MÉTAL situées sur les DESSOUS (F) dans les trous des EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 8

Fixer six CONSOLES À ÉQUERRE (U) au DESSOUS (F) et à la PLINTHE (P). Utiliser six VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (FF).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants du DESSOUS et de la PLINTHE.

Fixer la PLINTHE (P) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSOUS (F). Utiliser six VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (FF).

ÉTAPE 9

Attention

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (I) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (I). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (I) à l'élément à l'aide des CLOUS (HH).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur les MONTANTS (C et D) et la TABLETTE (G).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

Insérer le PIED (X) dans le trou dans le DESSOUS (F).

ÉTAPE 10

Enfiler les CÔTÉS DE TIROIR (M et N) sur l'ARRIÈRE DE TIROIR (L). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 40 mm (DD).

Enfiler le FOND DE TIROIR (O) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (M et N) et de l'ARRIÈRE DE TIROIR (L).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 11

Séparer les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (V) et les enfiler dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (M et N).

Fixer le DEVANT DE TIROIR DROIT (J) aux CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (V). Utiliser deux VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (FF).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir en utilisant le DEVANT DE TIROIR GAUCHE (K).

ÉTAPE 12

Fixer le TIROIR DROIT (35DC) et le TIROIR GAUCHE (35DD) aux CÔTÉS DE TIROIR (M et N). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (GG).

Fixer la POIGNÉE (W) au DEVANT DE TIROIR DROIT (J). Utiliser deux VIS ARGENTÉES À MÉTAUX 19 mm (EE).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 13

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer les tiroirs dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

Pour ajuster les tiroirs, desserrer les VIS dans les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR, ajuster et serrer les VIS.

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (AA) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (Z) restantes. Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et le GRAND MONTANT (C). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (H) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (Z).

ÉTAPE 14

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (BB) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée ne pas essayer de la retirer.

Centrer le COUVERCLE DE VIS (Y) sur la tête de chaque VIS visible dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et appuyer fermement.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1	R2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	12
B	EXTREMO IZQUIERDO	1	S2	PASADOR DE EXCÉNTRICO	8
C	PARAL GRANDE	1	T2	BIELA DE EXCÉNTRICO	4
D	PARAL PEQUEÑO.....	1	U	SOPORTE ANGULAR	6
E	PANEL SUPERIOR	1	V	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN.....	2
F	FONDO	2	W	TIRADOR.....	2
G	ESTANTE.....	1	X	PATA.....	1
H	ESTANTE AJUSTABLE.....	2	Y	CUBIERTA DE TORNILLO.....	8
I	DORSO.....	1	Z	ESPIGA DE METAL	12
J	CARA DERECHA DE CAJÓN.....	1	AA	MANGUITO DE GOMA.....	8
K	CARA IZQUIERDA DE CAJÓN.....	1	BB	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1
L	DORSO DE CAJÓN.....	2	(Consulte el último paso para la ubicación e instalación apropiada)		
M	LADO DERECHO DE CAJÓN	2	CC	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	12
N	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	2	DD	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm	8
O	FONDO DE CAJÓN	2	EE	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 19 mm	4
P	FALDÓN.....	1	FF	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm.....	16
Q	MOLDURA DE TOPE.....	1	GG	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm	16
	35DA GABINETE DERECHO.....	2	HH	CLAVO	42
	35DB GABINETE IZQUIERDO.....	2			
	35DC CAJÓN DERECHO	2			
	35DD CAJÓN IZQUIERDO	2			

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura.

Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. Lote: _____

Fecha de compra: _____

ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 43 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
- Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
- Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
- Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (R2) dentro de los EXTREMOS (A y B), los PARALES (C y D) y el PANEL SUPERIOR (E). A continuación, inserte el extremo de metal de un ocho PASADORES DE EXCÉNTRICO (S2) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS sujetos a los EXTREMOS y los PARALES.

PASO 2

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (T2) dentro de la MOLDURA DE TOPE (Q).

Fije la MOLDURA DE TOPE (Q) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 3

Fije los GABINETES DERECHOS (35DA) y los GABINETES IZQUIERDOS (35DB) a los EXTREMOS (A y B) y al PARAL PEQUEÑO (D). Utilice ocho TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (GG).

PASO 4

Fije el PARAL GRANDE (C) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Fije el ESTANTE (G) al PARAL GRANDE (C). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (CC).

Fije el PARAL PEQUEÑO (D) al ESTANTE (G). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 6

Fije los FONDOS (F) al PARAL PEQUEÑO (D). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (CC).

Inserte cuatro ESPIGAS DE METAL (Z) dentro de los FONDOS (F).

PASO 7

Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije los EXTREMOS (A y B) a los FONDOS (F) y al ESTANTE (G). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (CC).

NOTA: Asegúrese de insertar las ESPIGAS DE METAL sujetadas a los FONDOS (F) dentro de los agujeros de los EXTREMOS (A y B).

PASO 8

Fije seis SOPORTES ANGULARES (U) al FONDO (F) y al FALDÓN (P). Utilice seis TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (FF).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes del FONDO y FALDÓN.

Fije el FALDÓN (P) a los EXTREMOS (A y B) y al FONDO (F). Utilice seis TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (FF).

PASO 9

Precaución

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (I) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (I) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (I) a la unidad utilizando los CLAVOS (HH).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los PARALES (C y D) y el ESTANTE (G).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

Inserte la PATA (X) dentro FONDOS (F).

PASO 10

Fije los LADOS DE CAJÓN (M y N) al DORSO DE CAJÓN (L). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (DD).

Deslice el FONDO DE CAJÓN (O) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (M y N) y del DORSO DE CAJÓN (L).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 11

Separe las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (V) y deslícelas dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (M y N).

Fije la CARA DERECHA DE CAJÓN (J) a las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (V). Utilice dos TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (FF).

Repita este paso para el otro cajón utilizando la CARA IZQUIERDA DE CAJÓN (K).

PASO 12

Fije el CAJÓN DERECHO (35DC) y el CAJÓN IZQUIERDO (35DD) a los LADOS DE CAJÓN (M y N). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (GG).

Fije el TIRADOR (W) a la CARA DERECHA DE CAJÓN (J). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 19 mm (EE).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 13

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar los cajones dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Para ajustar los cajones, afloje los TORNILLOS de las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN, haga los ajustes necesarios y apriete los TORNILLOS.

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (AA) sobre las ESPIGAS DE METAL (Z) que quedan. Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y del PARAL GRANDE (C). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (H) sobre las ESPIGAS DE METAL.

PASO 14

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (BB) al PANEL SUPERIOR (E). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

Centre una CUBIERTA DE TORNILLO (Y) sobre la cabeza de cada TORNILLO visible dentro de los EXTREMOS (A y B) y presione firmemente.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Children climbing on furniture. • A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. • Children will play and be active near the TV.	• Risk of injury or death. • A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over. • A child playing with a TV can cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with furniture. • Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
• Improper use of furniture to support TVs. • Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.	• Risk of injury or death. • TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. • Furniture items such as general-purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.	• A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television. • Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.
• Overloaded shelves.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves. • Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Les enfants qui grimpent sur le mobilier. • Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet. • Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. • Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.	• Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. • Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.
• Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs. • Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Les téléviseurs peuvent être très lourd. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. • Les meubles tels que les dessertes à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.	• Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet. • Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.
• Tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. • Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Los niños subiendo al mobiliario. • El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario. • Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse. • Un niño jugando con un televisor puede causarlo a inclinar y volcarse.	• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario. • No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.
• El mal uso del mobiliario para soportar los televisores. • El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante. • Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.	• Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor. • Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.
• Estantes sobrecargados	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Los estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. • Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of one year from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so

the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour

dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de un año, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la

exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear valued customer:



Thank you for your purchase from the Sauder family companies. It's our pleasure to provide you with an affordable solution that meets your furniture and storage needs. I hope you will enjoy it for years to come.

I am pleased with this company's consistent ability to amaze the customer over time. My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble table. Since then, our furniture has evolved to always provide you with top performance, fashionable styling and uncompromised value.

A privately-held family-run business, Sauder has been able to hold true to the core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship on which it was founded. As a result, we offer unmatched style and function in a product manufactured with industry-leading and environmentally responsible materials and processes. Our Sauder branded product line is still made in Archbold, Ohio, where it all began.

The Sauder name on the box ensures that the item you have purchased is made with the best quality workmanship and materials. If you should encounter issues with your product, please let us know. Our award-winning customer service crew is ready to help at 800-523-3987 or you can reach us online.

Again, thank you for being a valued customer. I invite you to visit our website at www.sauder.com to see additional furniture selections, find a dealer near you, or learn more about the heritage of the Sauder company.

Sincerely,

Kevin J. Sauder
President/CEO

Stay Connected
with **SAUDER**®



Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711
4. Date of Manufacture: **September 2012**



**register your new
product online**

For immediate service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to order replacement parts, access assembly tips, register your product, and view Sauder products. **www.sauder.com**

Consumer Services in United States and Canada
Mon.-Fri. – 9am-5:30pm ET(except holidays)
1-800-523-3987

